Made in CHINA
Distributed by: DMediaCommerce S.p.A.

www.dmail.it

D-Mail®

Idee Utili e Introvabili

Imported by:
DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040 - Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

Cod. 324618

LAMPADA DA TAVOLO CON SVEGLIA MODELLO TELEFONO

INSTALLAZIONE DELLE PILE

Togliere la lampada dalla scatola.

Questa lampada da tavolo con sveglia richiede 4 batterie tipo C (non incluse) e il vano batterie è situato sul fondo dell'unità.

1. Capovolgere l'apparecchio e svitare lo sportello del vano batteria, quindi staccarlo (figure 1A e 1B).

Figura 1A

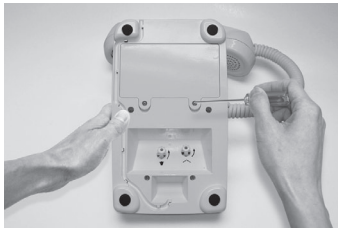

Figura 1B

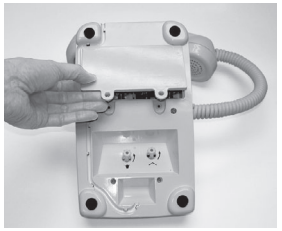

2. Inserire 4 nuove batterie di tipo C secondo la corretta polarità (si veda la Figura 1C).

3. Riavvitare lo sportello del vano batterie.

Figura 1C *4 Batterie C*

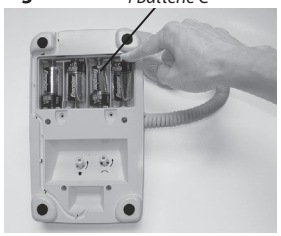

L'inserimento delle batterie deve essere eseguito da un adulto.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.

Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.

Diversi tipi di batterie (batterie alcaline, standard o ricaricabili) o batterie nuove ed usate non devono essere mescolati.

Solo batterie dello stesso tipo di quello consigliato o equivalente devono essere utilizzate.

Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.

Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto.

I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Smaltire le batterie in modo sicuro e corretto.

Non gettare le batterie nel fuoco.

Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Non lasciare accesi i dispositivi alimentati a batteria con le pile scariche o quasi scariche: si possono verificare perdite di liquido dalle batterie.

La lampada da tavola con sveglia modello telefono iClassic ™ viene fornito con un jack per adattatore DC 6V, 400 mA, centro positivo, con spina larga 2,5 mm (venduto separatamente e disponibile nei negozi di elettronica).

Tuttavia l'adattatore è necessario solo se si sceglie di non utilizzare le batterie nel vano principale dell'unità.

COME USARE IL PRODOTTO

Ora che la nuova lampada è alimentata e pronta per l'uso, si può procedere per impostare l'ora e sveglia (si vedano le due rondelline proprio sotto il vano batterie come da Figura 2, nella pagina seguente).

La rondella a destra è per l'impostazione dell'ora. Ruotare la rondella nella direzione della freccia (in senso antiorario) per impostarla.

Procedere poi per impostare l'allarme all' ora desi-

Figura 2

Rondella per la Regolazione dell'allarme *Rondella per la Regolazione dell'ora*

derata ruotando la rondella apposita nella direzione della freccia (in senso antiorario).

Per attivare l'allarme, spostare il Selettore Allarme On/Off, che si trova sul lato destro del telefono, in posizione On (Figura 3).

Figura 3 *Jack per adattatore*

Selettore Allarme On/Off

Ora che la lampada è pronta, potete iniziare a godere delle sue altre caratteristiche.

Il filo e la cornetta della lampada sono completamente snodabili e stanno alzati da soli. Divertitevi a piegarli e regolarli come vi va.

La cornetta è anche una funzionale lampada da lettura/lampada notturna con 3 livelli di luminosità.

Figura 4 *Tasto luce*

Premere il pulsante di illuminazione (Figura 4) una volta per avere la luce più brillante. Premere di nuovo il pulsante per ridurre la luminosità, e un'altra volta ancora per una luce ancora più soffusa. Un'ulteriore pressione del tasto spegnerà la lampada.

Funzione Snooze - Quando la sveglia suona, è possibile utilizzare la funzione opzionale SNOOZE per dormire qualche minuto in più. Basta premere il tasto SNOOZE (Figura 5) e passeranno altri 5 minuti prima che l'allarme si attivi di nuovo. Il pulsante Snooze accende anche una luce sul quadrante dell'orologio in modo da poter vedere l'ora al buio.

Figura 5 *Funzione Snooze*

Quando si è pronti ad alzarsi e a disattivare l'allarme in modo permanente, assicurarsi di far scorrere il tasto di attivazione allarme (Figura 3) alla posizione OFF.

Nota: quando l'interruttore dell' allarme è in posizione OFF, è possibile illuminare il quadrante dell'orologio in qualsiasi momento premendo il tasto SNOOZE.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Pulire solo con un panno morbido e umido.
- Se non si prevede di utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, conservarlo in un luogo asciutto. Non conservare in luoghi troppo caldi o troppo freddi. Quando possibile, conservarlo utilizzando il suo imballo originale.

In un ambiente con scariche elettrostatiche il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe essere necessario procedere al ripristino. Per ripristinare l'unità, è sufficiente rimuovere le batterie per 1 minuto e poi reinserirle o, se si utilizza un adattatore, scollegare dal jack per 1 minuto.

GARANZIA

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

In caso di reso al negozio, il prodotto deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale e corredato del documento di acquisto.

OBR. 3 *Konektor pro adaptér*

Přepínač ON/OFF pro alarm

Nyní je přístroj nastaven a můžete začít používat další funkce.

Sluchátko je plně funkční světlo na čtení/ noční světlo se třemi úrovněmi svítivosti. Stiskněte tlačítko pro světlo (viz obr. 4) jednou a světlo bude nastaveno do nejjasnější pozice.

Stiskněte tlačítko znovu a snížíte jas na nižší úroveň, když stisknete tlačítko ještě jednou, získáte ještě jemnější světlo. Dalším stisknutím tlačítka světlo zcela vypnete.

OBR. 4 *Tlačítko pro světlo*

Snooze - Když váš budík začne zvonit, můžete použít funkci SNOOZE a dopřát si pár minut spánku navíc. Jednoduše stiskněte tlačítko SNOOZE (viz obr. 5) a budík začne za 5 minut zvonit znovu. Tlačítko SNOOZE také aktivuje světlo na ciferníku, takže můžete vidět čas, i když je tma. Chcete-li alarm vypnout trvale, posuňte přepínač ALARM ON/OFF do pozice OFF.

Upozorňujeme, že pokud je přepínač Alarm v poloze OFF, můžete kdykoliv osvětlit ciferník stisknutím tlačítka SNOOZE.

OBR. 5 *Tlačítko SNOOZE*

PÉČE A ÚDRŽBA

Čistěte pouze vlhkým hadříkem.

Nikdy neponořujte do vody ani do jiné tekutiny.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej na suchém místě. Nevystavujte jej extrémním teplotám. Pokud je to možné, uložte jej do originálního obalu.

V prostředí s elektrostatickými výboji může dojít k poruše vašeho přístroje a může být nutné jej resetovat. Chcete-li přístroj resetovat, vyjměte na 1 minutu baterie a pak je dejte zpět. Používáte-li adaptér, na 1 minutu jej odpojte.

ZÁRUKA

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k, poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojení, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce, vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teplu, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabaleno v původním obalu a balení.

Cod. 324618

www.dmail.pt

D-Mail®

Ideias Úteis, Presentes Originais

D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C
Z.I. da Abrunheira 2714-971
Sintra - PORTUGAL
Tel. +351 21 9156560 - Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

"TELEFONE" DESPERTADOR E CANDEEIRO

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Retire o seu novo Telefone Despertador e Candeeiro iClassic™ de todas as embalagens.

O Candeeiro requer 4 pilhas "C" (não incluídas) e o compartimento de pilhas está localizado na parte inferior da unidade.

1. Vire o Candeeiro, desparafuse a tampa do compartimento de pilhas e remova a tampa (ver figuras 1A e 1B).

Figura 1A

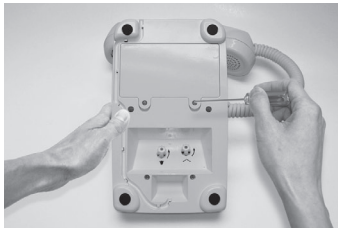

Figura 1B

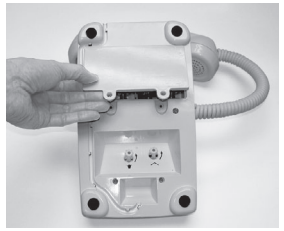

2. Insira 4 NOVAS pilhas "C" respeitando a polaridade (ver Figura 1C).

3. Coloque a tampa do compartimento de pilhas e os parafusos.

As pilhas devem ser substituídas por um adulto.

Figura 1C *4 Pilhas C*

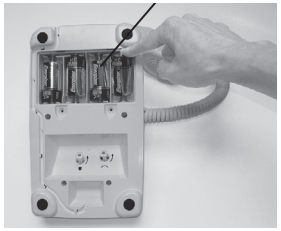

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do artigo antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis apenas devem ser carregadas com vigilância de um adulto.

Diferentes tipos de pilhas (alcalinas, padrão ou recarregáveis) ou pilhas novas e usadas não devem ser misturados. Apenas é recomendada a utilização de pilhas do mesmo tipo, ou equivalente.

As pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade.

As pilhas usadas devem ser removidas do produto.

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Elimine as pilhas de forma correcta e segura.

Não tente queimar pilhas.

Retire as pilhas quando não planear utilizar o produto por um longo período de tempo.

Não deixe aparelhos que funcionam a pilhas no estado "ON" (ligados) após as pilhas estarem descarregadas ou fracas, pois poderá ocorrer vazamento do líquido das pilhas.

O Candeeiro é fornecido com uma entrada para adaptador DC para uso com um adaptador AC / DC, DC 6V, 400 mA, centro positivo, pinos de 2,5 mm (vendido separadamente e disponível na maioria das lojas de artigos electrónicos). No entanto, o adaptador AC apenas é necessário se optar por não usar pilhas na unidade principal do Candeeiro.

UTILIZAÇÃO DO TELEFONE DESPERTADOR E CANDEEIRO ICLASSIC™

Agora que o seu novo Telefone Despertador e Candeeiro iClassic™ está ligado e pronto para utilização, pode definir a hora e o alarme (observe os dois botões logo abaixo do compartimento de pilhas na Figura 2).

O botão da direita é para definir a hora. Gire o botão na direcção da seta (para a esquerda) para definir a hora.

Após definir o tempo, pode definir o alarme para a

Figura 2

Botão de definição de alarme *Botão de definição de hora*

hora pretendida, girando o botão de definição de alarme na direcção da seta (para a esquerda), até chegar à hora pretendida.

Para ligar o alarme, mova o botão ALARM ON / OFF para a posição ON,

Figura 3 *Entrada para adaptador*

Botão ALARM ON / OFF

localizado no lado direito do Candeeiro (ver Figura 3).

Quando o Candeeiro estiver totalmente configurado, pode começar a desfrutar das outras funcionalidades.

O auscultador do Telefone Despertador e Candeeiro iClassic™ é completamente manuseável. Divirta-se dobrando-o e ajus-

Figura 4 *Botão de iluminação*

tando-o da maneira que achar melhor. O auscultador é uma luz de leitura/luz nocturna completamente funcional com 3 níveis de brilho. Prima o botão de iluminação (ver Figura 4) uma vez e a luz ficará na posição mais brilhante. Prima o botão novamente para reduzir o brilho para um nível mais baixo, e prima o botão mais uma vez para uma luz ainda mais suave. Se premir o botão novamente, a luz desligar-se-á.

Alarme com repetição - Quando o alarme soa, pode usar o recurso de adiamento opcional para mais alguns minutos de sono. Basta pressionar o Botão de repetição (ver Figura 5) e terá mais 5 minutos antes de o alarme disparar novamente.

Figura 5 *Botão de repetição*

O botão de repetição também irá activar uma luz no relógio para que possa ver a hora num quarto escuro.

Quando estiver pronto para sair da cama e desligar o alarme permanentemente, certifique-se de que desliza o botão ALARM ON / OFF (mostrado na Figura 3) para a posição OFF. Note que quando o interruptor do alarme está na posição OFF, pode iluminar o relógio, a qualquer momento, premindo o botão de REPETIÇÃO.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Nunca mergulhe o Telefone Despertador e Candeeiro iClassic™ em água ou qualquer outro líquido.
- Limpe com um pano macio e ligeiramente húmido.
- Se não pretender utilizar o Telefone Despertador e Candeeiro iClassic™ por um longo período de tempo, guarde O Telefone Despertador e Candeeiro iClassic™ num local seco. Não o guarde em locais de extremo calor ou frio. Quando possível, guarde-o na embalagem original.

Num ambiente com descargas electrostáticas, o produto pode funcionar mal e pode precisar de ser reiniciado. Para reiniciar o aparelho, basta remover todas as pilhas por 1 minuto e, em seguida, colocá-las, ou, se estiver a utilizar um adaptador, desligue-o da tomada durante 1 minuto para reiniciar a unidade.

GARANTIA

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador. Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo: em particular, uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação não em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual, o efeito de sobretensão provocada por relâmpagos, protecção inadequada contra humidade, calor ou frio. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote.

www.dmail.cz

D-Mail®

Nápady Pomůcky Zábava

D-Mail s.r.o.
Piaristická 16/1
370 01 České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

Cod. 324618

STOLNÍ LAMPA S BUDÍKEM ICLASSIC™ PHONE

INSTALACE BATERIÍ

Vyjměte výrobek z obalu. iClassic™ Phone vyžaduje 4 baterie typu C (nejsou součástí balení). Prostor pro baterie se nachází na spodní straně přístroje.

1. Otočte přístroj a odšroubujte kryt prostoru pro baterie a kryt odstraňte (viz obr. 1A a 1B).

Nesmí se míchat různé typy baterií a nové a staré baterie. Je třeba používat baterie doporučeného nebo podobného typu.

Při vkládání baterií musí být dodržována správná polarita. Vybité baterie musí být z výrobku odstraněny.

OBR. 1A

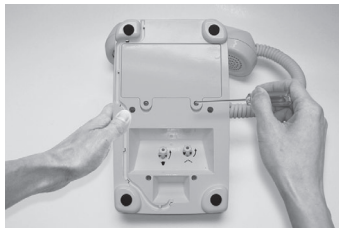

OBR. 1B

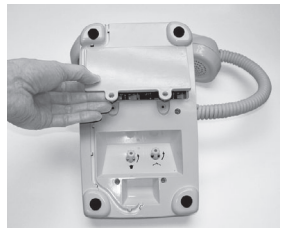

OBR. 1C *4 Baterie typu C*

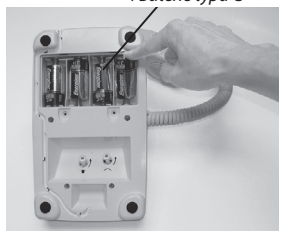

2. Vložte 4 nové baterie typu "C", dodržujte správnou polaritu (viz obr. 1C).
3. Vraťte kryt na své místo a zašroubujte.

Vkládání baterií musí provádět dospělá osoba.

Nedobíjecí baterie nesmí být dobíjeny.

Dobíjecí baterie musí být před dobíjením z výrobku vyjmuty. Dobíjecí baterie musí být dobíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.

Napájecí svorky nesmějí být zkratovány.

Baterie likvidujte správným a bezpečným způsobem.

Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

The iClassic™ Phone je vybaven DC adaptérem konektorem pro DC adaptér pro použití s 6V DC, 400 mA (prodává se samostatně a je k dispozici ve většině obchodů s elektronikou).

OBR. 2

Knoflík pro nastavení budíku *Knoflík pro nastavení času*

POUŽITÍ STOLNÍ LAMPY S BUDÍKEM ICLASSIC™ PHONE

Nyní, když je lampa připravena k použití, můžete přistoupit k nastavení času a budíku (pod prostorem na baterie naleznete dva knoflíky - viz obr. 2). Knoflík na pravé straně slouží k nastavení času. Pro nastavení času otočte knoflík ve směru šipky (proti směru hodinových ručiček). Nyní, když jste nastavili čas, můžete přistoupit k nastavení budíku otáčením knoflíku ve směru šipky (proti směru hodinových ručiček), dokud není nastaven požadovaný čas buzení.

Chcete-li budík zapnout, přesuňte spínač ALARM ON/OFF, který je umístěn na pravé straně přístroje, do polohy ON. (viz obr. 3).

Imagen 2

Botón de definición de la alarma *Botón de definición de la hora*

tón Alarm On / Off para la posición ON, localizado en el lado derecho del Teléfono iClassic ™ (ver Imagen 3).

Cuando el Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ esté totalmente configurado, puede comenzar a disfrutar de las otras funcionalidades.

para la hora pretendida, girando el botón de definición de alarma en la dirección de la flecha (hacia la izquierda), hasta llegar a la hora pretendida.

Para activar la alarma, mueva el botón de luz de lectura/luz nocturna completamente funcional con 3 niveles de brillo. Presione el botón de iluminación (ver Imagen 4) una vez y la luz se quedará en la posición más brillante. Presione el botón nuevamente para reducir el brillo para un nivel más bajo, y presione el botón una vez más para una luz todavía más suave. Si presiona el botón nuevamente, la luz se apagará.

Imagen 3

Entrada del adaptador

Interruptor Alarma ON/OFF

Alarma con repetición - Cuando la alarma suena, puede usar el recurso de postergación opcional para algunos minutos más de sueño. Basta presionar el Botón de repetición (ver Imagen 5) y tendrá 5 minutos más antes de que la alarma se dispare nuevamente. El botón de repetición también activará una luz en el reloj para que pueda ver la hora en un cuarto oscuro.

Imagen 5

Botón de repetición

Imagen 4

Botón de luz

El auricular del Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ es completamente manejable. Diviértase doblándolo y ajustándolo de la manera que crea mejor. El auricular es una

Cuando esté listo para salir de la cama y desactivar la alarma permanentemente, asegúrese de que desliza el Botón Alarm On / Off (mostrado en la Imagen 3) para la posición OFF. Note que cuando el interruptor de la alarma está en la posición OFF, puede iluminar el reloj, a cualquier momento, presionando el botón de Repetición.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- No sumerja nunca el Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ en agua o en cualquier otro líquido.
- Limpie con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Si no pretende utilizar el Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ durante un largo período de tiempo, guarde el Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ en un local seco. No lo guarde en locales de extremo calor o frío. Cuando sea posible, guárdelo en el embalaje original.

En un ambiente con descargas electrostáticas, el producto puede funcionar mal y puede precisar de ser reiniciado. Para reiniciar el aparato, basta extraer todas las pilas por 1 minuto y, a continuación, colocarlas o, si está usando un adaptador, desenchúfelo de la toma eléctrica durante 1 minuto para reiniciar la unidad.

GARANTÍA

Garantía es válida para el uso normal del aparato tal como se define en el Guía del usuario. Quedan excluidos de esta garantía, los daños debidos a una causa no relacionada con el dispositivo. En particular, la garantía no se aplica si la unidad ha sufrido daños a raíz de una colisión o una caída, un movimiento en falso, una conexión que no cumple con las instrucciones o requisitos especificada en este manual, el efecto de los rayos del sector de sobretensión, protección inadecuada contra el calor, la humedad o heladas.

IMPORTANTE: Si por cualquier razón este producto debiera ser devuelto a la tienda donde fue adquirido, debe acondicionarse en su embalaje, original con todos sus componentes, o de lo contrario no será efectiva su garantia.

www.dmail.ro

D-Mail®

Idei Utile şi Cadouri Originale

Cod. 324618

Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Natiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti
ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

"ICLASSIC™PHONE"
LAMPA & CEAS DEŞTEPTĂTOR

INSTALAREA BATERIEI

Scoateţi produsul iClassic™Phone din ambalaj.

Ceasul deşteptător iClassic™Phone necesită 4 baterii de tip „C" (nu sunt incluse) iar compartimentul pentru baterii este situat în partea de jos a unităţii.

1. Întoarceţi aparatul iClassic™Phone, deşurubaţi capacul compartimentului pentru baterii şi aşezaţi-l deoparte (Consultaţi figura 1A&1B).

Figura 1A

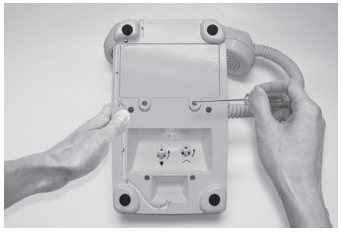

Figura 1B

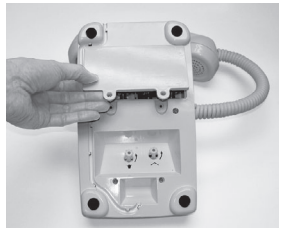

2. Introduceţi 4 baterii noi de tip „C" respectând semnele de polaritate (Figura 1C).

3. Repoziţionaţi capacul compartimentului pentru baterii şi şuruburile.

Introducerea bateriilor trebuie efectuată de către un adult.

Figura 1C *4 Baterii C*

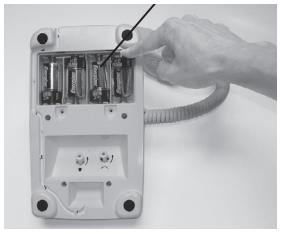

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.

Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de încărcare (dacă sunt detaşabile).

Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea de către un adult (dacă sunt detaşabile).

Bateriile de diferite tipuri (alcaline, stadard şi reîncărcabile) sau cele noi cu cele vechi nu trebuie amestecate.

Se recomandă numai utilizarea aceluiaşi tip de baterii sau echivalent.

Bateriile trebuie introduse respectând semnele de polaritate.

Bateriile descărcate trebuie scoase din aparat. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Reciclaţi bateriile într-o manieră sigură şi corectă.

Nu încercaţi să ardeţi bateriile.

Scoateţi bateriile din produs dacă acesta nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

Nu lăsaţi pornite dispozitivele alimentate cu baterii în cazul în care bateriile sunt slabe sau descărcate, deoarece acestea pot prezenta scurgeri.

Dispozitivul iClassic™ Phone este prevăzut cu o mufă de adaptor DC pentru a fi utilizat împreună cu un adaptor AC/DC cu orificiu pin de 2.5 mm, centru pozitiv, 6V DC, 400 mA (vândut separat şi disponibil la majoritatea magazinelor cu electronice).

Totuşi, adaptorul AC este necesar numai dacă alegeţi să nu utilizaţi bateriile în unitatea aparatului.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Acum că aparatul iClassic™ Phone este pornit şi pregătit pentru utilizare, puteţi să începeţi să setaţi ora şi alarma (vă rugăm să observaţi cele 2 butoane situate sub compartimentul pentru baterii din Figura 2).

Butonul din partea dreaptă serveşte pentru setarea orei. Vă rugăm să rotiţi butonul în direcţia săgeţii (în sens anti orar) pentru a fixa ora.

După setarea orei, treceţi la setarea alarmei prin

Figura 2

Alarm Setting *Buton pentru setarea orei*

rotirea butonului Alarm Setting în direcția indicată de săgeată (în sens anti orar) până când ora de trezire dorită este fixată.

Pentru a activa alarma, mutați comutatorul ALARM ON/OFF pe poziția ON, situat în partea dreaptă a aparatului (Consultați Figura 3).

Figura 3 *Mufă de adaptor DC*

Comutator Alarm On/Off

După setarea completă a aparatului iClassic™ Phone, puteți începe să vă bucurați de celelalte caracteristici ale sale.

Receptorul aparatului dumneavoastră iClassic™ Phone este complet detașabil. Distrați-vă îndoind-ul și reglându-l după cum credeți de cuviință. Receptorul are funcția de lampă de citit/lampă de noapte funcțională cu 3 nivele de luminozitate.

Figura 4 *Buton Light*

Apăsând o dată butonul Light (consultați figura 4), lampa se va afla în poziția cea mai luminoasă. Apăsați butonul din nou pentru a reduce luminozitatea la nivelul inferior și apăsați butonul încă o dată pentru o lumină slabă de seară. Dacă apăsați butonul încă o dată, lampa se va stinge.

Amânare alarmă – Atunci când sună alarma fixată de dumneavoastră, puteți utiliza funcția opțională SNOOZE pentru a vă prelungi somnul cu câteva minute. Apăsați pur și simplu pe butonul SNOOZE (consultați figura 5) și veți putea dormi încă 5 minute până când alarma va suna din nou. Butonul SNOOZE va activa de asemenea un LED pe suprafața ceasului astfel încât să puteți vedea ora în cazul în care în cameră este întuneric.

Figura 5 *Funcția Snooze*

Când sunteți pregătit să coborâți din pat și să opriți definitiv alarma, asigurați-vă că mutați comutatorul ALARM ON/OFF (prezentat în figura 3) pe poziția OFF. Vă rugăm să rețineți faptul că atunci când comutatorul alarmei se află în poziția OFF, puteți activa lumina de pe suprafața ceasului în orice moment prin apăsarea butonului SNOOZE.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu introduceți niciodată aparatul iClassic™ Phone în apă sau alte lichide.
- Curățați aparatul numai cu o lavetă moale și umedă.
- În cazul în care plănuiți să nu utilizați dispozitivul iClassic™ Phone pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc uscat. Nu depozitați produsul în spații cu căldură sau frig excesiv. Dacă este posibil, depozitați produsul utilizând ambalajul său original.

Într-un mediu cu descărcare electrostatică, produsul dumneavoastră poate funcționa incorect și poate avea nevoie de resetare. Pentru a reseta aparatul, scoateți bateriile timp de 1 minut și apoi reintroduceți-le înapoi în aparat, iar în cazul în care utilizați un adaptor, deconectați mufa timp de 1 minut pentru a reseta unitatea.

GARANȚIA

Garanția se acorda conform normelor in vigoare valabile in fiecare tara. Este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul: în mod particular, dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coecătării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual, efectul sectorului de supratensiune, protecție inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț.

Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutia originală.

Cod. 324618

www.dmail.es

D-Mail®

Ideas Útiles, Regalos Originales

Si desea solicitar informaciones generale, si quiere hacer sugestiones o ayudarnos a mejorar nuestros servicios, y para cualquier información: atencioncliente@dmail.es

LÁMPARA Y DESPERTADOR "TELÉFONO" ICLASSIC™

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Saque su nuevo Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ de todos los embalajes.

El Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ requiere 4 pilas "C" (no incluídas) y el compartimento de las pilas está localizado en la parte inferior de la unidad.

1. Gire el Teléfono iClassic™, destornille la tapa del compartimento de las pilas y extraiga la tapa (ver imágenes 1A y 1B).

Imagen 1A

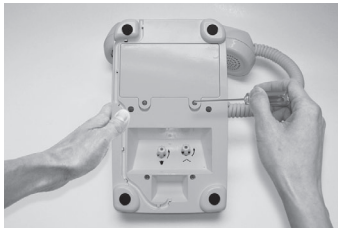

Imagen 1B

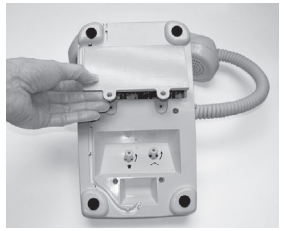

2. Inserte 4 pilas nuevas "C" respetando la polaridad (ver Imagen 1C).

3. Coloque la tapa del compartimento de las pilas y los tornillos.

Las pilas deben ser substituidas por un adulto.

Imagen 1C *4 Pilas C*

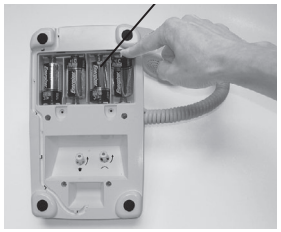

Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Las pilas recargables deben ser extraídas del artículo antes de ser cargadas. Las pilas recargables apenas deben ser cargadas bajo la vigilancia de un adulto.

No debe mezclar diferentes tipos de pilas (alcalinas, estándar o recargables) o pilas nuevas y usadas.

Apenas se recomienda el uso de pilas del mismo tipo, o equivalente.

Las pilas deben insertarse respetando la polaridad.

Las pilas usadas deben extraerse del producto.

Los terminales de alimentación no deben entrar en cortocircuito.

Elimine las pilas de forma correcta y segura.

No intente quemar pilas.

Retire las pilas cuando no planee utilizar el producto durante un largo período de tiempo.

No deje aparatos que funcionan a pilas en el estado "ON" (encendidos) después de que las pilas estén descargadas o bajas, ya que podría ocurrir vaciamiento del líquido de las pilas.

El Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ se provee con una entrada para adaptador DC para uso con un adaptador AC / DC, DC 6V, 400 mA, centro positivo, pins de 2,5 mm (vendido separadamente y disponible en la mayoría de las tiendas de artículos electrónicos).

Sin embargo, el adaptador AC apenas es necesario si opta por no usar pilas en la unidad principal del Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™.

USO DEL TELÉFONO DESPERTADOR Y LÁMPARA ICLASSIC™

Ahora que su nuevo Teléfono Despertador y Lámpara iClassic™ está encendido y listo para uso, puede definir la hora y la alarma (observe los dos botones que están debajo del compartimento de las pilas en la Imagen 2).

El botón de la derecha es para definir la hora. Gire el botón en la dirección de la flecha (hacia la izquierda) para definir la hora.

Después de definir la hora, puede definir la alarma